TOTO

フラッシュバルブ (小便器洗浄弁13)

T600型 T601型 TG600型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。




安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていた ●お守りいただく内容の種類を、次の絵だき、お客様や他の人への危害や財産への損害を表示で区分し、説明しています。 未然に防止するために、いろいろな表示をしていま す。その表示と意味は次のようになっています。

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物 的損害が発生する可能性があること <u> </u> 注意 を示しています。



	強い力や衝撃を与えない 故障・水漏れの原因になります。		
0	一般地用 凍結のおそれがある場所では使用しない 部品が破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 凍結による破損は、保証期間内でも有料修理となります。		
禁止	本体の通水路には抵抗となるようなオリフィス などをつけない 洗浄性能への悪影響や水漏れのおそれがあります。	777777	
	寒冷地用 凍結防止弁は凍結防止以外の目的で開けない 開けたままにしておくと、ムダに水を捨てることになります。	の は は は は は は は は に に に に に に に に に に に に に	

<u>⚠</u> 注 意			
分解禁止	この説明書に記載された項目以外は分解・改造 しない 破損して、けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。		
必ず実行	取り付け接続部に腐食、ひび割れ、水漏れなど のないことを十分確かめて、取り付ける 故障・水漏れの原因になります。		
	定期的(年2回)に、配管まわりを見て水漏れがないか確認する 部品の劣化・摩擦などによる水漏れが発見できず、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。		
	寒冷地用 凍結のおそれがある時期は、凍結防止弁を確実 に開ける 閉めたままにしておくと、内部の水が流動しないため凍結して部品が破 損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	凍結防止弁開	
	めっきされた部分にモンキーレンチなどを用いる場合は、めっきを傷つけないように必ず布片を挟む めっきがはがれ、けがをするおそれがあります。	布片	
	フィルターおよび整流網の掃除をする際は、いきなりふたをゆるめずに、必ず止水栓を閉めてから行う水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。	閉める。止水栓	

仕様

給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)
給水接続部		15A(ねじサイズPJ1/2)
	一般地用	1~40℃
使用環境温度	寒冷地用 (流動方式)	-10~40℃ (ただし、0℃以下では給水圧力0.10MPa以上、 水温4℃以上の状態)
使用可	可能水質	水道水



取り付け前に

洗浄方式	スプレッダー洗浄方式	淀掛け洗浄方式
洗浄水の流れ方	小便器上部のスプレッダーから放射線状に洗浄水が出る。	小便器上部のリム部に多数の小穴があり、そこから洗浄水が出る。
標準洗浄水量	2~6L	4~8L
小便器品番 (代表)	U500型など	U370型など


●本商品は、どちらの洗浄方式にも対応可能です。 工場出荷時はスプレッダー洗浄方式の状態で出荷しています。 淀掛け洗浄方式の場合は下図の要領に従って別途調節して取り付けてください。

洗浄方式	スプレッダー洗浄方式 (工場出荷時の状態です)	淀掛け洗浄方式 (別途調整が必要です)	
減圧ブッシュ	必ず減圧ブッシュをつけたまま取り付けてください。 減圧ブッシュ	必ず減圧ブッシュを外して取り付けてください。	
止水栓調整 の目安	洗浄水量=4L(0.2MPaの時) 全閉後、反時計回り方向に3/4回転戻してください。 3/4 回転	洗浄水量=6L(0.2MPaの時) 全閉後、反時計回り方向に1分回転 戻してください。 1分回転 で、小便器の洗浄状態を確認して	
	水圧により水勢が異なりますので、小便器の洗浄状態を確認して 調整してください。		

4

部品の確認


次の部品があることを確認してください。

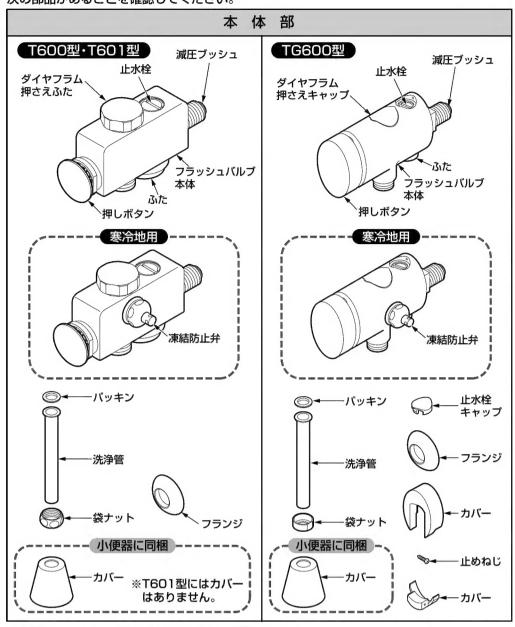

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。


5 完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。 また、既設の小便器の品番により取り付け寸法が異なります。

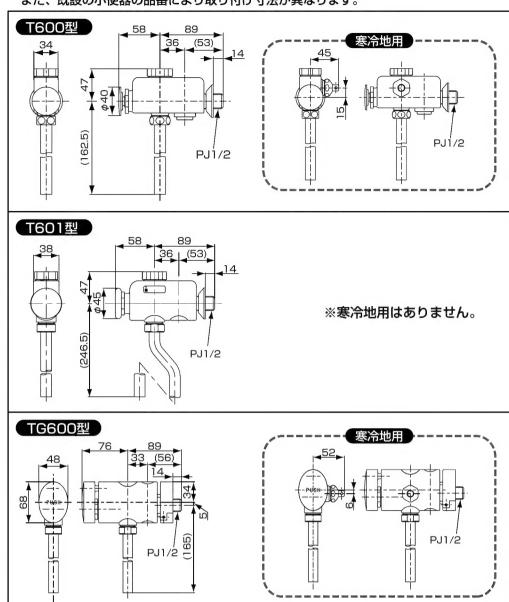

6-1

施工手順(T600型·T601型の場合)

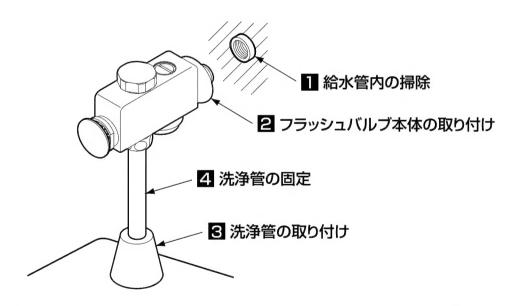

1 給水管内の掃除


商品を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを


完全に洗い流す。



2 フラッシュバルブ本体の取り付け

フラッシュバルブ本体のねじ部にシール テープを巻いて給水管に取り付ける。

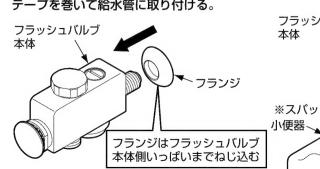

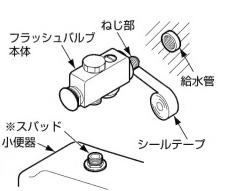


3 洗浄管の取り付け

長さが長い場合はパイプカッターで切断し、 調節してください。

曲管が必要な場合は別途部品をご購入願 います。


※1印部品は小便器に同梱されています。 ※2印部品は小便器に組み込まれています。

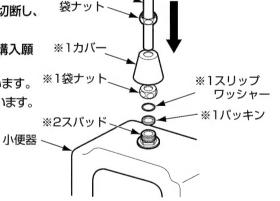


洗浄管

4 洗浄管の固定

- ①袋ナット1にパッキンを入れてねじ込み、洗浄管をフラッシュバルブ本体に固定する。
- ②袋ナット2をまず手で軽く締めたあと、 工具で半回転程度締める。
- ※袋ナット2は、強く締め過ぎないようにしてください。スパッドが共回りし、水飛びや洗浄不良の原因になることがあります。
- ③フランジを壁側いっぱいまでねじ込み、 フラッシュバルブ本体を固定する。

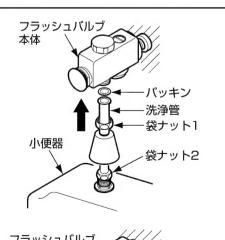

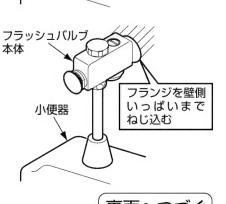

裏面へつづく

施工手順 (TG600型の場合)



Ⅱ 給水管内の掃除


商品を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを

完全に洗い流す。



2 フラッシュバルブ本体の取り付け

フラッシュバルブ本体のねじ部にシールテープを巻いて給水管に取り付ける。

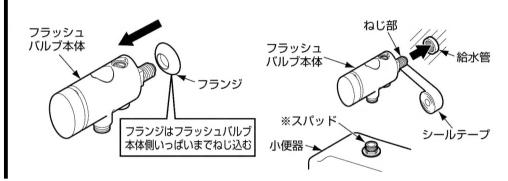

3 洗浄管の取り付け 洗浄管 袋ナット 長さが長い場合はパイプカッターで切断し、 調節してください。 ※1カバー 曲管が必要な場合は別途部品をご購入願 います。 ※1スリップ ※1袋ナット ※1印部品は小便器に同梱されています。 ワッシャー ※2印部品は小便器に組み込まれています。 _※1パッキン ※2スパッド 小便器


4 洗浄管の固定

①袋ナット1にパッキンを入れて洗浄管 をフラッシュバルブ本体に固定する。

②袋ナット2をまず手で軽く締めたあと、 工具で半回転程度締める。


※袋ナット2は、強く締め過ぎないよ うにしてください。スパッドが共回 りし、水飛びや洗浄不良の原因にな ることがあります。 小便器

③フランジを壁側いっぱいまでねじ込み、 フラッシュバルブ本体を固定する。



①カバー1を上から、カバー2を下から 取り付けて止めねじで固定する。

②「 | 加 施工後の調節」を行ったあとに 止水栓キャップを取り付ける。

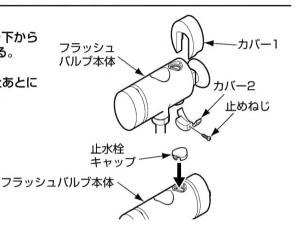

フランジを壁側

いっぱいまでね

じ込む

パッキン

袋ナット1

袋ナット2


洗浄管

施工後の調節

1. 水出し確認

取り付けが完了したあと、配管部の元栓を 開け、小便器に洗浄水が出るか確認してく ださい。

また、合わせて取り付け接続部に腐食、ひ び割れ、水漏れなどのないことを十分お確 かめください。

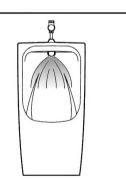

(2. フィルターおよび整流網の掃除

取り付け後は必ずフィルターおよび整 流網を掃除してください。


フィルターおよび整流網が詰まると流 量が少なくなるなど、十分な機能が発 揮されなくなります。

また、お客様にも時々掃除していただ くようにご説明願います。

※フィルターおよび整流網を掃除する 際は、止水栓キャップを精密ドライ バーなどで外し、マイナスドライ バーなどで止水栓を閉めます。

開閉工具をふたの溝に差し込み、ふた をゆるめて、ふた、フィルター、ウォー ターハンマー低減ユニット、整流 網の順序で取り出します。

(詳しくは、取扱説明書の「日ごろ のお手入れと点検」を参照してくだ

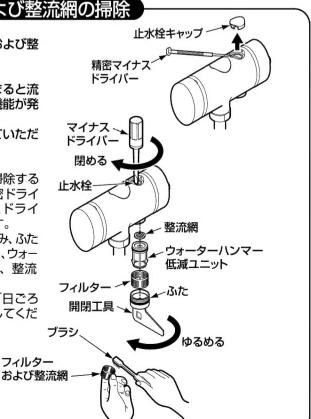

3. 洗浄水量および水勢の調節

T600型·T601型

マイナスドライバーなどで止水栓を回す。

時計回り……洗浄水量が少なくなり、水勢 が弱くなります。

反時計回り……洗浄水量が多くなり、水勢が


強くなります。

マイナスドライバ-多くなる 少なくなる 止水栓

TG600型

1. 止水栓キャップを精密マイナスドライバー

などで外す。

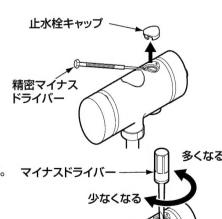


2. マイナスドライバーなどで止水栓を回す。 マイナスドライバ・

時計回り……洗浄水量が少なくなり、水勢

が弱くなります。


反時計回り……洗浄水量が多くなり、水勢が


強くなります。

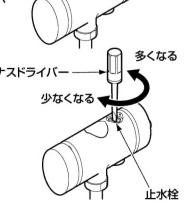

※ 押しボタンを押して水が止まる際に、配管内の空気が原因で音が出ること があります。そのときは10回程度押しボタンを押して水を出してください。 水と一緒に空気が抜けると音が消えます。




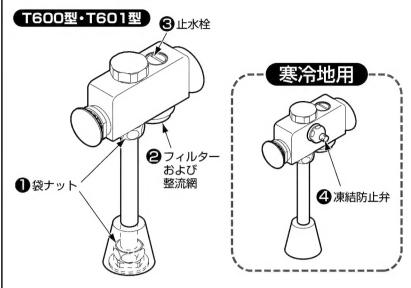

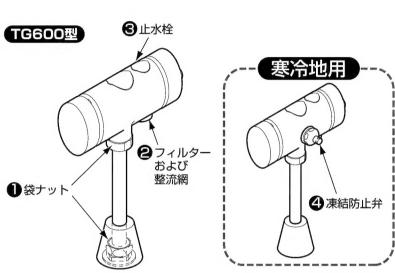

・水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

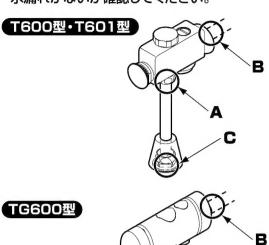

A・Cから水漏れがある場合

パッキンが入っているか確認後、再度袋 ナットを締め直してください

Bから水漏れがある場合

配管に腐食・ひび割れなどがないことを 確認のうえ、再度取り付け直してください。

ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

●袋ナットのゆるみはないですか?

T600型・T601型の場合

L 6-1

- 4 「洗浄管の固定」参照

TG600型の場合

→ 6-2

- 4 「洗浄管の固定」参照

流量および凍結防止弁の確認

流量が少ないときや、洗浄水量調節がうまくできない場合は、次の項目を確認してください。

② フィルターおよび整流網のごみ詰まりはないですか?



2. フィルターおよび整流網の掃除 参照

€ 止水栓は開いていますか?



3. 洗浄水量および水勢の調節 参照

4 凍結防止弁の確認

●●◆ 冬季など凍結の恐れがある時期 ●● 開ける 夏季など凍結の恐れがない時期 ●● 閉める

9

「寒冷地用の凍結防止方法」参照

9

寒冷地用の凍結防止方法

凍結のおそれのある時期に施工された場合は、凍結防止を行っておいてください。 また、お客様にも凍結防止方法をご説明ください。

凍結防止弁の穴に細い棒状の物を差 し込んで、反時計回りに回す。

常に少量の水が便器内に流入し、凍結 を予防します。

※夏期など凍結のおそれのない場合 には、必ず凍結防止弁を閉めてく ださい。



取り扱いの注意点

商品の機能が十分発揮されるように、下記のことをお客様に十分ご説明ください。

●凍結防止弁の調整

冬期など凍結のおそれがある時期

フラッシュバルブの側面に設けられている 凍結防止弁の穴に細い棒状のものを差し 込んで、弁を開いてください。 このとき凍結防止のため、常に少量の洗浄

このとき凍結防止のため、常に少量の洗浄 水が小便器の方に流れていることになります。

夏期など凍結のおそれがない時期

凍結防止弁を回して弁を閉めてください。



※冬期など凍結のおそれのある時期に、凍結防止弁を閉めたままにしておくと、内部の水が流動しないため凍結して部品が破損し、故障の原因となりますので十分ご注意ください。